


PHD 3 (8890210)

extol®
PREMIUM

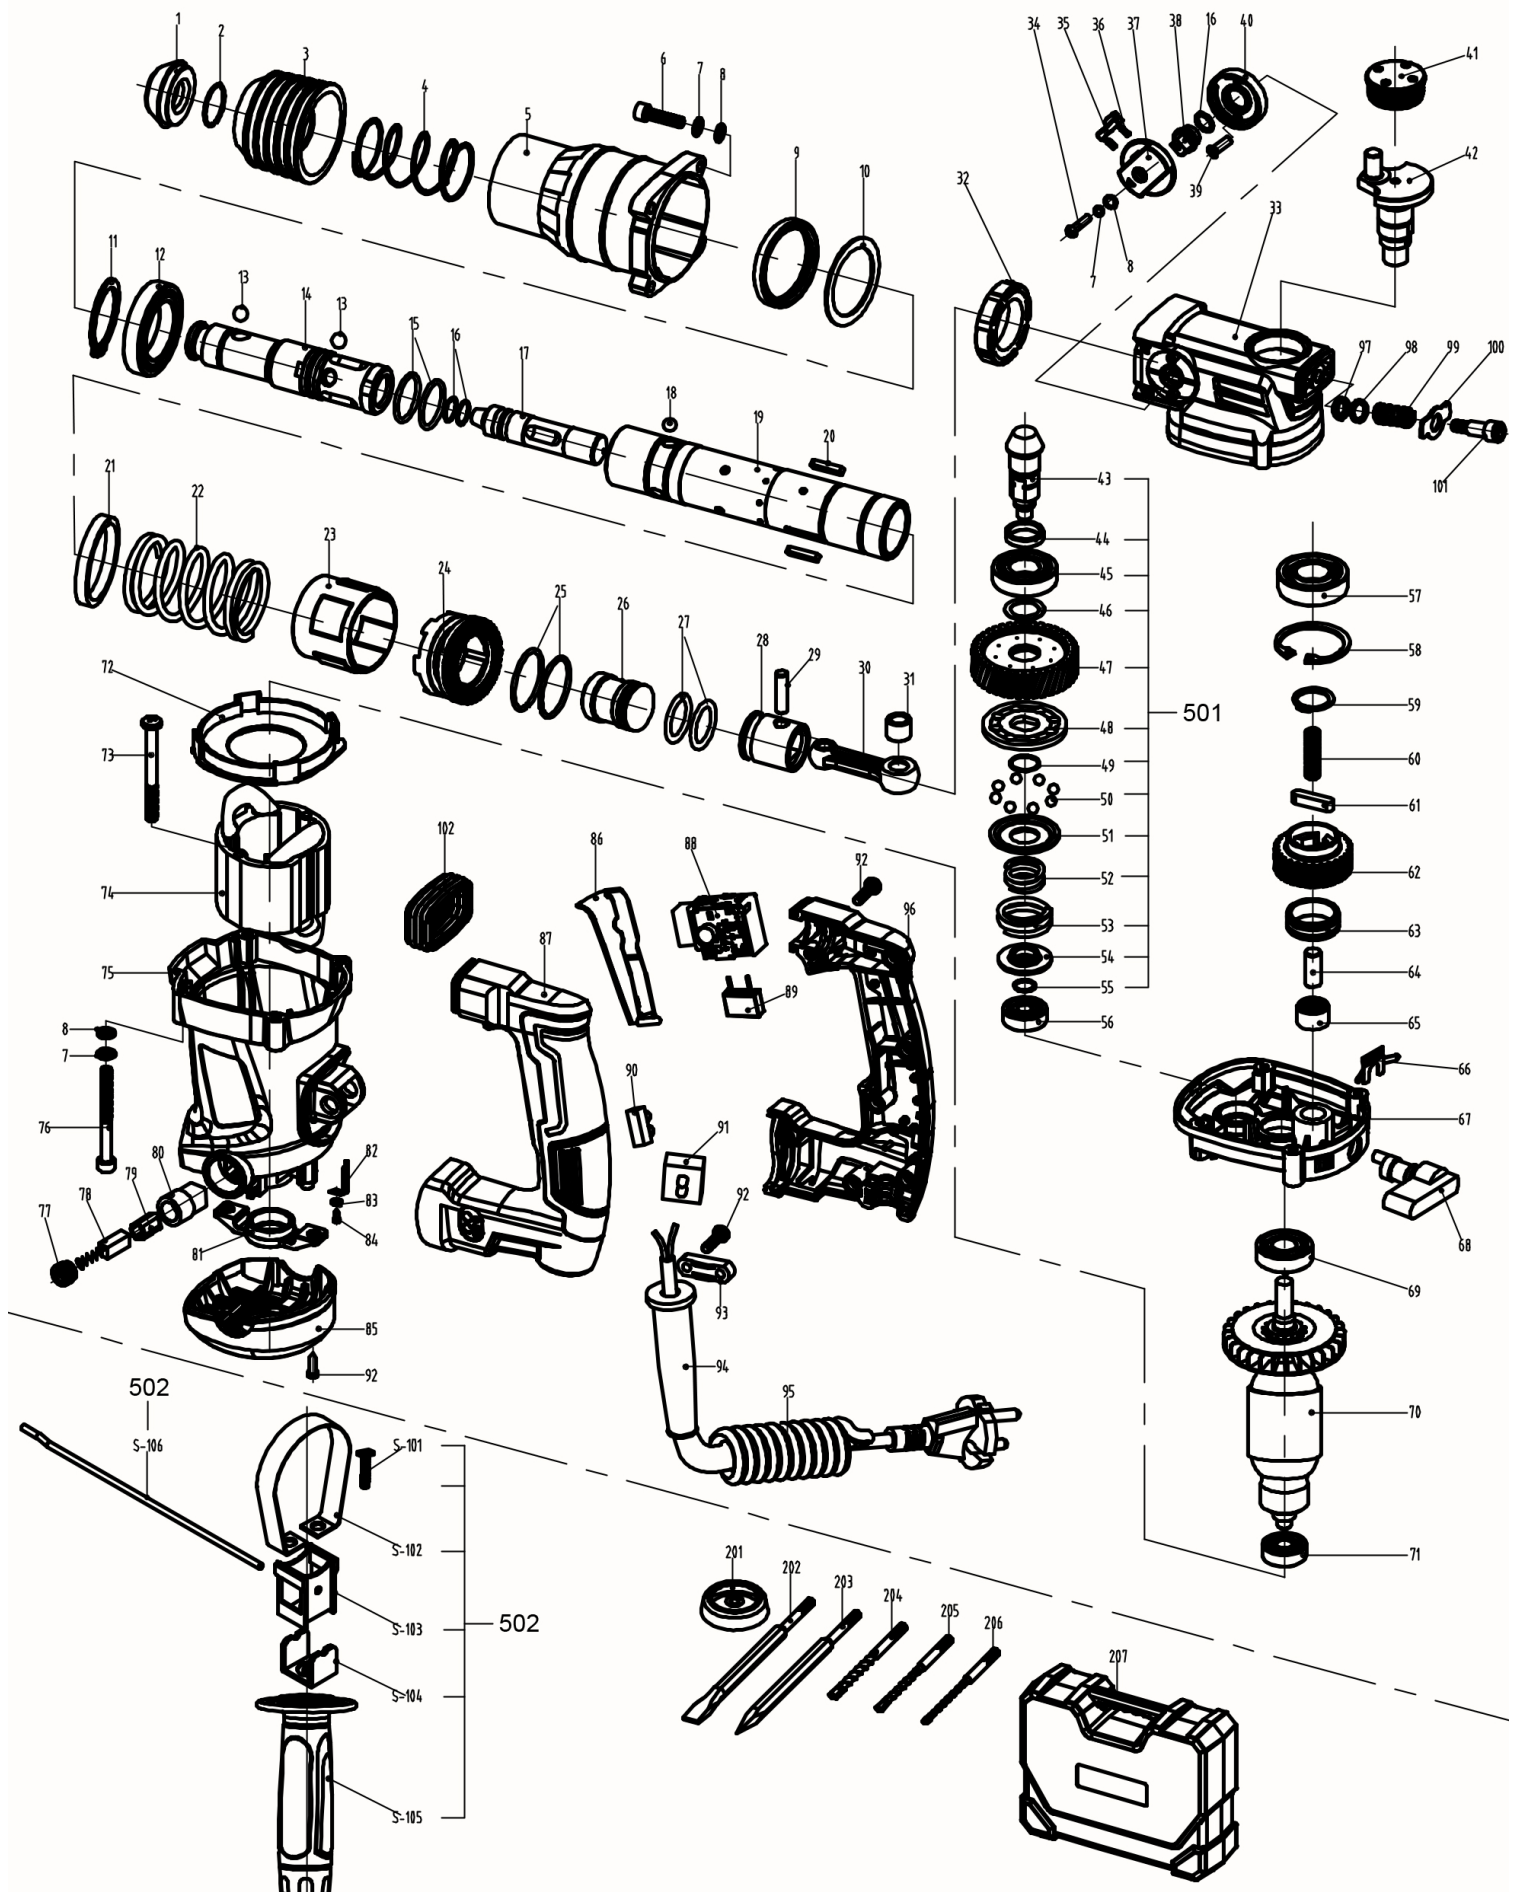

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	front cover	gumová prachovka		
2	clip ring	Pojistný kroužek		
3	steel ball rack	kryt		
4	steel ball spring	pružina		
5	front placket	hlavní tubus		
6	screw	šroub		
7	spring washer	pružinová podložka		
8	flat washer	Plochá podložka		
9	oil seal	olejové těsnění		
10	washer	podložka		
11	clip ring	Pojistný kroužek		
12	bearing	ložisko		
13	steel ball	ocelová kulička		
14	rotary sleeve	tubus sekundárního úderníku		
15	O ring	těsnění		
16	O ring	těsnění		
17	impact hammer	sekundární úderník		
18	steel ball	ocelová kulička		
19	cylinder	kryt hlavního úderníku		
20	flat key	plochý klínek		
21	rubber distance sleeve	těsnění		
22	big spring washer	pružinová podložka		
23	distance sleeve	vyměřovací kroužek		
24	big gear	velké převodové kolo		
25	clip ring	Pojistný kroužek		
26	air hammer	hlavní úderník		
27	O ring	těsnění		
28	piston	píst		
29	piston pin	pístní čep		
30	shaft	hřídelka		
31	small oil bearing	malé kluzné ložisko		
32	oil bearing	velké kluzné ložisko		
33	gear box	převodová skříň		
34	screw	šroub		
35	knob	aretace přepínače		
36	spring	pružina		
37	knob	přepínač		
38	knob shaft	hřídel přepínače		
39	screw	šroub		
40	knob seat	základna přepínače		
41	oil cover	kryt mazání		
42	spindle	hřídel		
43	small gear	Malé ozubené kolo		
44	small gear distance sleeve	distanční podložka		
45	bearing	ložisko		
46	small gear washer	podložka		
47	second gear	Převodové kolo		
48	trip fixed seat	fixační podložka		
49	clip ring	Pojistný kroužek		
50	steel ball	ocelová kulička		
51	trip active seat	aktivní podložka		
52	trip inside spring	pružina		
53	trip outside spring	pružina		
54	trip spring seat	sedlo		
55	clip ring	Pojistný kroužek		

56	bearing	ložisko		
57	bearing	ložisko		
58	clip ring	Pojistný kroužek		
59	clip ring	Pojistný kroužek		
60	top hammer spring	pružina		
61	flat key	plochý klínek		
62	First gear	převod		
63	supporter sleeve	podstavec		
64	top hammer	hřídel		
65	needle bearing	jehličkové ložisko		
66	anti-oil sleeve	těsnící závlačka		
67	middle cover	kryt převodové skříně		
68	down button	přepínač		
69	bearing	ložisko		
70	rotor	rotor		
71	bearing	ložisko		
72	guide post	kryt		
73	screw	šroub		
74	stator	stator		
75	housing	šasí		
76	screw	šroub		
77	brush cover	kryt uhlíkového kartáče		
78	carbon brush	uhlík		
79	cooper brush	uložení uhlíku		
80	brush holder	držák uhlíku		
81	bearing seat	usazení ložiska		
82	indicator connector	průpojka		
83	washer	podložka		
84	screw	šroub		
85	back cover	spodní kryt		
86	switch cover	kryt vypínače		
87	left handle	levá polovina rukojeti		
88	switch	spínač		
89	capitance	kondenzátor		
90	cable connect seat	svorka kabelu		
91	indicator	průpojka		
92	screw	šroub		
93	cabel clamp seat	svorka kabelu		
94	cabel sheath	kryt kabelu		
95	plug	zástrčka		
96	right handle	pravá polovina rukojeti		
97	washer	podložka		
98	flat washer	Plochá podložka		
99	damping screw	šroub		
100	damping washer	tlumící podložka		
101	damping spring	pružina		
102	damping sleeve	kryt tlumení		
S-101	screw	šroub		
S-102	auxiliary handle lock ring	objímka		
S-103	auxiliary handle supporter	držák objímky		
S-104	auxiliary handle supporter	pojistný úchyt		
S-105	auxiliary handle	Pomocné madlo		
S-106	depth gauge	Hloubkoměr		