417240

Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

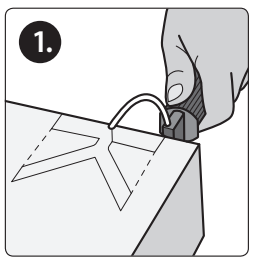

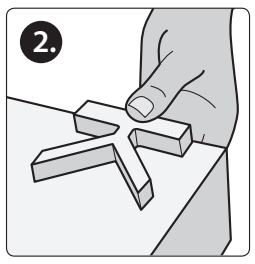

Obr. 1, jemné a přesné vyřezávání strunou
Obr. 1, jemné a presné vyrezávanie strunou
1. ábra, finom és pontos kivágás a huzallal
Abb. 1, feines und präzises Ausschneiden mit einem Draht

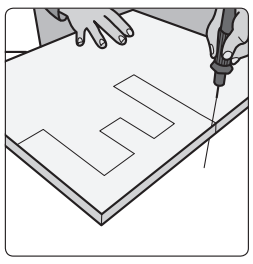

Obr.2, vyřezávání větších předmětů nožem

Obr. 2, vyrezávanie väčších predmetov nožom

2. ábra. Nagyobb darabok kivágása a késsel

Abb. 2, Ausschneiden von größeren Gegenständen mit einem Schneidmesser

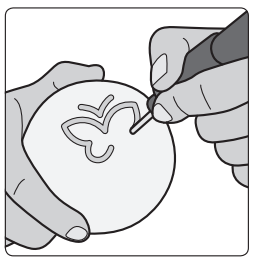

Obr. 3, gravírování gravírovacím nástavcem

Obr. 3, gravírovanie gravírovacím nadstavcom

3. ábra. Gravírozás a gravírozó feltéttel

Abb. 3, Gravieren mit einem Gravieraufsatz

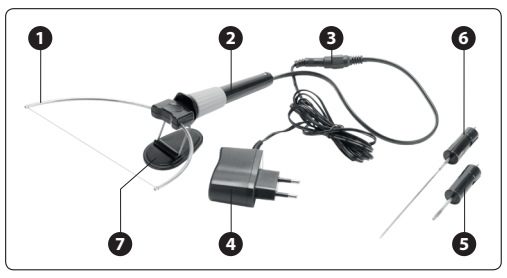

Obr. 4 / 4. ábra / Abb. 4

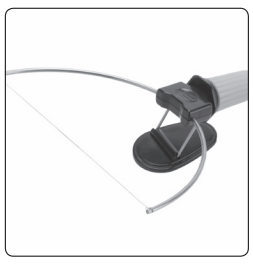

Obr. 5 / 5. ábra / Abb. 5

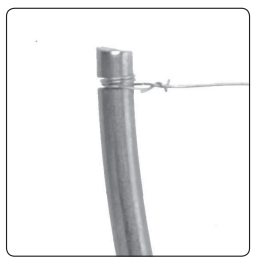

Obr. 6 / 6. ábra / Abb. 6

Úvod

CZ

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s.
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 30. 8. 2018

I. Charakteristika a účel použití

- Řezačka pěnového polystyrenu Extol® Premium 417240 je určena pro jemné a přesné tvarové vyřezávání horkou strunou; k provádění zkracovacích řezů a k vyřezávání větších předmětů nožem a ke gravírování (psaní) gravírovacím nástavcem do polystyrenu (viz obr.1-3).
- Řezačka je vhodná zejména pro výrobu modelů a dekoračních předmětů apod. z pěnového polystyrenu, pro vyřezávání přesných tvarů při zateplování polystyrenem.
- Výrobek je určen pro hobby použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Řezačka je napájena ze síťového adaptéru stejnosměrným napětím 5 V a ohřev nástrojů je odporový.

II. Technické údaje

Objednávací číslo	417240
Rozpětí vidlice pro strunu; průměr struny	170 mm; 0,2 mm
Délka a průměr nože	98 mm; ∅ 1,8 mm
Gravírovací nástavec; ∅ špičky, ∅ nástavce, délka	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Celková délka kabelu od síťového kabelu	cca 180 cm
Teploty nástrojů (struna, nůž, gravírovací nástavec)	140 °C; 213°C, 270°C
Doba nahřátí nástrojů na provozní teplotu:	
Struna	30 sekund
Nůž	60 sekund
Gravírovací nástavec	120 sekund
Parametry napájecího adaptéru:	
Vstup	100-240 V~50/60Hz
Příkony (struna, nůž, gravírovací nástavec)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Výstup	5 V DC, 2000 mA

Tabulka 1

III. Součásti a ovládací prvky

Obr. 4, pozice-popis

1) Vidlice se strunou
2) Rukojeť
3) Zásuvka pro zapojení konektoru kabelu síťového adaptéru
4) Síťový adaptér
5) Gravírovací nástavec
6) Řezací nůž
7) Stojánek

IV. Příprava k použití

⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky, způsobem používání a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje není poškozena, či špatně nainstalována nebo zda nechybí na svém místě. Rovněž zkontrolujte, zda není poškozen kryt či zásuvková vidlice síťového adaptéru. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky Extol®- viz kapitola Servis a údržba nebo webové stránky v úvodu návodu.

1) Pracovní nástroj (vidlici se strunou, řezací nůž nebo gravírovací nástavec) zasuňte do rukojeti přístroje a přístroj postavte na stojánek dle obr.5. Přístroj musí být umístěn na stabilní rovné ploše. Přesvědčte se, že je přístroj řádně usazen na stojánku.
   POUŽITÍ NÁSTROJŮ:
   - **Struna na vidlici** se používá např. pro jemné a přesné vyřezávání, např. ze silného polystyrenu, viz obr.1.
   - **Řezací nůž** se používá např. k vyřezávání větších objektů nebo ke zkracovacímu řezání polystyrenu (viz. obr.2).
   - **Gravírovací nástavec** se používá např. k psaní textu do polystyrenu.
2) Spojte kabel přístroje s kabelem síťového adaptéru prostřednictvím konektoru.
3) Před připojením síťového adaptéru do zásuvky ověřte, zda je v zásuvce napětí a frekvence v rozsahu 100-240 V ~50/60 Hz. Síťový adaptér lze používat pouze v tomto rozsahu napětí a frekvence. Síťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. proudem až v posledním kroku z úkonů popsaných v bodech 1-3. **Připojením síťového adaptéru ke zdroji el. proudu dojde ihned k vyhřívání připojeného nástroje, a proto musí být při vyhřívání nástroje přístroj s nástrojem bezpečně umístěn na stojánku.**
4) Je-li to potřebné, na polystyren načrtněte tužkou objekt, který chcete z polystyrenu vyřezat.
5) Před používáním přístroje nechte nainstalovaný nástroj vyhřát na provozní teplotu dle doby uvedené v tabulce 1.
6) Při práci nástroj veďte přiměřenou rychlostí úměrnou rychlosti tavení.
   - Při používání nože se mohou v rovině řezu vytvářet „nitě", jejichž vzniku lze zabránit nebo jejich tvorbu snížit pomalým vedením nože, aby se polystyren stačil dobře roztavit, řezáním tenčího polystyrenu a také předchozím očištěním vychladlého nože textilií navlhčenou v acetonu (pěnový polystyren je v acetonu rozpustný). Čištění nože a ostatních nástrojů acetonem provádějte pouze, je-li přístroj odpojen od zdroje el. proudu a je-li nástroj vychladlý, jinak může dojít k popálení, k intenzivnímu odpařování acetonu či ke vzniku požáru. Při čištění nástroje acetonem zamezte přístupu jakéhokoli zdroje ohně (jisker, otevřeného ohně, zapálené cigarety), jinak hrozí nebezpečí požáru, rovněž zajistěte dostatečné odvětrávání par. Vdechování par acetonu (organických rozpouštědel) je zdraví škodlivé. Při čištění nástroje zamezte kontaktu organického rozpouštědla s plastovými částmi přístroje, jinak může dojít k poškození povrchu.
   - Gravírovací nástavec „píše" tavením špičkou nástavce; tlak působící ve svislé ose na gravírovací nástavec způsobí hlubší zatavení gravírovacího nástavce do polystyrenu.
   - Pro dosažení optimálního výsledku práce si způsob práce s používaným nástrojem nejprve osvojte na zkušebním vzorku polystyrenu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při práci zajistěte kvalitní odvětrávání prostoru, protože při tavení polystyrenu vznikají zdraví škodlivé páry (nutná ochranná opatření a úroveň ochrany je v bezpečnostním listu k pěnovému polystyrenu).
- Výpary nevdechujte, jsou zdraví škodlivé.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj s horkým nástrojem vždy odkládejte na stojánek.

7) Po použití přístroje přístroj odstavte na stojánek a nechte jej vychladnout.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Výměnu nástroje provádějte při odpojeném přívodu el. proudu.

V. Bezpečnostní pokyny

- Norma pro tepelné spotřebiče vyžaduje, aby v návodu k použití bylo uvedeno následující sdělení:
  „Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát."
  Necháváme však na rozumném zvážení rodičů či dohlížejících odpovědných osob, zda nechají své děti nebo výše uvedené indisponované osoby tento výrobek používat.
- Řezačku používejte pouze na pěnový polystyren.
- Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k zakopnutí o napájecí kabel a pádu přístroje s horkým nástrojem. Mohlo by dojít k popálení, ke vzniku škody nebo požáru.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Přístroj a síťový adaptér nevystavujte dešti a vlhkosti.
- Nepůsobte na jednom místě po dlouhou dobu.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s výbušnou a hořlavou atmosférou nebo na lehce vznětlivých materiálech nebo v jejich blízkosti.
- Nedovolte, aby se horké části přístroje dotýkaly vlastního napájecího přívodu.
- Přístroj před uložením nechte vychladnout.
- Pokud není přístroj používaný, musí být umístěn na svém stojanu a před uložením jej nechte na stojanu vychladnout.
- K napájení přístroje musí být použit pouze dodaný transformátor. Použití jiného transformátoru může způsobit požár.
- Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen a ani jej pro jiný účel použití nemodifikujte.

VI. Údržba a servis

- Přístroj po použití nevyžaduje žádnou speciální údržbu či čištění. V případě potřeby lze vychladlé nástroje očistit od zbytků polystyrenu textilií navlhčenou v acetonu (další informace k čištění acetonem jsou uvedeny výše).
  V případě potřeby povrch přístroje očistěte pouze navlhčenou textilií vodou. Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí přístroje (např. do připojovacích konektorů).
- V případě potřeby výměny struny strunu několikrát ovińte kolem zářezu na vidlici a zajistěte podobně jako na obr.6.

VII. Skladování

- Přístroj s vychladlým nástrojem skladujte na suchém místě mimo dosah dětí s teplotami do 40°C. Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji tepla, vlhkostí a vniknutím vody.

VIII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění (záruční lhůta a podmínky)

- Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje dle zákona. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

IX. Význam piktogramů na štítku

	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Třída ochrany II.
	Stejnosměrné napětí/proud.
	Nevystavujte dešti a vlhkosti.
	Střídavé napětí.
	Symbol elektroodpadu (viz dále).

Tabulka 2

X. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektrozařízení vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a podmínkách zpětného sběru elektrozařízení obdržíte na obecním úřadě.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Extol Craft® 417240;
Řezačka polystyrenu se síťovým adaptérem,

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
prohlašuje,
že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 23.5.2018

Jménem společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř
člen představenstva společnosti

Úvod

SK

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk Fax: +421 2 212 920 91

Tel.: +421 2 212 920 70

Distribútor pre Slovenskú republiku:
Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

Výrobca: Madal Bal a. s.,
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 30. 8. 2018

I. Charakteristika a účel použitia

- Rezačka penového polystyrénu Extol® Premium 417240 je určená na jemné a presné tvarové vyrezávanie horúcou strunou; na vykonávanie skracovacích rezov a na vyrezávanie väčších predmetov nožom a na gravírovanie (písanie) gravírovacím nadstavcom do polystyrénu (pozri obr. 1 – 3).
- Rezačka je vhodná najmä na výrobu modelov a dekoračných predmetov a pod. z penového polystyrénu, na vyrezávanie presných tvarov pri zatepľovaní polystyrénom.
- Výrobok je určený na hobby použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Rezačka je napájaná zo sieťového adaptéra jednosmerným napätím 5 V a ohrev nástrojov je odporový.

II. Technické údaje

Objednávacie číslo	417240
Rozpätie vidlice na strunu; priemer struny	170 mm; 0,2 mm
Dĺžka a priemer noža	98 mm; ∅ 1,8 mm
Gravírovací nadstavec; ∅ špičky, ∅ nadstavca, dĺžka	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Celková dĺžka kábla od sieťového kábla	cca 180 cm
Teploty nástrojov (struna, nôž, gravírovací nadstavec)	140 °C; 213 °C, 270 °C
Čas nahriatia nástrojov na prevádzkovú teplotu:	
Struna	30 sekúnd
Nôž	60 sekúnd
Gravírovací nadstavec	120 sekúnd
Parametre napájacieho adaptéra:	
Vstup	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Príkony (struna, nôž, gravírovací nadstavec)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Výstup	5 V DC, 2000 mA

Tabuľka 1

III. Súčasti a ovládacie prvky

Obr. 4, pozícia – popis

1) Vidlica so strunou
2) Rukoväť
3) Zásuvka na zapojenie konektora kábla sieťového adaptéra
4) Sieťový adaptér
5) Gravírovací nadstavec
6) Rezací nôž
7) Stojanček

IV. Príprava na použitie

⚠ VÝSTRAHA

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím prístroja sa zoznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami, spôsobom používania a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli ihneď vypnúť prípade nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja nie je poškodená alebo zle nainštalovaná, alebo či nechýba na svojom mieste.
  Tiež skontrolujte, či nie je poškodený kryt alebo zásuvková vidlica sieťového adaptéra. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu v autorizovanom servise značky Extol® – pozrite kapitolu Servis a údržba alebo webové stránky v úvode návodu.

1) Pracovný nástroj (vidlicu so strunou, rezací nôž alebo gravírovací nadstavec) zasuňte do rukoväti prístroja a prístroj postavte na stojanček podľa obr. 5. Prístroj musí byť umiestnený na stabilnej rovnej ploche. Presvedčte sa, že je prístroj riadne usadený na stojančeku.
   POUŽITIE NÁSTROJOV:
   - **Struna na vidlicu** sa používa napr. na jemné a presné vyrezávanie, napr. z hrubého polystyrénu, pozri obr. 1.
   - **Rezací nôž** sa používa napr. na vyrezávanie väčších objektov alebo na skracovacie rezanie polystyrénu (pozri obr. 2).
   - **Gravírovací nadstavec** sa používa napr. na písanie textu do polystyrénu.
2) Spojte kábel prístroja s káblom sieťového adaptéra prostredníctvom konektora.
3) Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky overte, či je v zásuvke napätie a frekvencia v rozsahu 100 – 240 V ~ 50/60 Hz. Sieťový adaptér je možné používať iba v tomto rozsahu napätia a frekvencie. Sieťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. prúdom až v poslednom kroku z úkonov popísaných v bodoch 1 – 3. **Pripojením sieťového adaptéra k zdroju el. prúdu dôjde ihneď k vyhrievaniu pripojeného nástroja, preto musí byť pri vyhrievaní nástroja prístroj s nástrojom bezpečne umiestnený na stojančeku.**
4) Ak je to potrebné, na polystyrén načrtnite ceruzkou objekt, ktorý chcete z polystyrénu vyrezať.
5) Pred používaním prístroja nechajte nainštalovaný nástroj vyhriať na prevádzkovú teplotu podľa času uvedeného v tabuľke 1.
6) Pri práci nástroj veďte primeranou rýchlosťou úmernou rýchlosti tavenia.
   - Pri používaní noža sa môžu v rovine rezu vytvárať „nite", ktorých vzniku je možné zabrániť alebo ich tvorbu znížiť pomalým vedením noža, aby sa polystyrén stačil dobre roztaviť, rezaním tenšieho polystyrénu a tiež predchádzajúcim očistením vychladeného noža textíliou navlhčenou v acetóne (penový polystyrén je v acetóne rozpustný). Čistenie noža a ostatných nástrojov acetónom vykonávajte iba vtedy, keď je prístroj odpojený od zdroja el. prúdu a keď je nástroj vychladený, inak môže dôjsť k popáleniu, k intenzívnemu odparovaniu acetónu či k vzniku požiaru. Pri čistení nástroja acetónom zabráňte prístupu akéhokoľvek zdroja ohňa (iskier, otvoreného ohňa, zapálenej cigarety), inak hrozí nebezpečenstvo požiaru, tiež zaistite dostatočné odvetrávanie pár. Vdychovanie pár acetónu (organických rozpúšťadiel) je zdraviu škodlivé. Pri čistení nástroja zabráňte kontaktu organického rozpúšťadla s plastovými časťami prístroja, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
   - Gravírovací nadstavec „píše" tavením špičkou nadstavca; tlak pôsobiaci vo zvislej osi na gravírovací nadstavec spôsobí hlbšie zatavenie gravírovacieho nadstavca do polystyrénu.
   - Pre dosiahnutie optimálneho výsledku práce si spôsob práce s používaným nástrojom najprv osvojte na skúšobnej vzorke polystyrénu.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri práci zaistite kvalitné odvetrávanie priestoru, pretože pri tavení polystyrénu vznikajú zdraviu škodlivé pary (nutné ochranné opatrenia a úroveň ochrany je v karte bezpečnostných údajov k penovému polystyrénu).
- Výpary nevdychujte, sú zdraviu škodlivé.

⚠ UPOZORNENIE

- Prístroj s horúcim nástrojom vždy odkladajte na stojanček.

7) Po použití prístroja prístroj odstavte na stojanček a nechajte ho vychladnúť.

⚠ UPOZORNENIE

- Výmenu nástroja vykonávajte pri odpojenom prívode el. prúdu.

V. Bezpečnostné pokyny

- Norma pre tepelné spotrebiče vyžaduje, aby v návode na použitie bolo uvedené nasledujúce oznámenie:
  „Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú deti vykonávať, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
  Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
  Deti sa so spotrebičom nesmú hrať."
  Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov či dozerajúcich zodpovedných osôb, či nechajú svoje deti alebo vyššie uvedené indisponované osoby tento výrobok používať.
- Rezačku používajte iba na penový polystyrén.
- Prístroj nenechávajte zapnutý bez dozoru.
- Zaistite, aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu o napájací kábel a pádu prístroja s horúcim nástrojom. Mohlo by dôjsť k popáleniu, k vzniku škody alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
- Prístroj a sieťový adaptér nevystavujte dažďu a vlhkosti.
- Nepôsobte na jednom mieste dlhý čas.
- Prístroj nepoužívajte v prostredí s výbušnou a horľavou atmosférou alebo na ľahko zápalných materiáloch alebo v ich blízkosti.
- Nedovoľte, aby sa horúce časti prístroja dotýkali vlastného napájacieho prívodu.
- Prístroj pred uložením nechajte vychladnúť.
- Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, musí sa umiestniť na svojom stojane a pred uložením ho nechajte na stojane vychladnúť.
- Na napájanie prístroja sa musí použiť iba dodaný transformátor. Použitie iného transformátora môže spôsobiť požiar.
- Prístroj nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený a ani ho na iný účel použitie nemodifikujte.

VI. Údržba a servis

- Prístroj po použití nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu či čistenie. V prípade potreby je možné vychladnuté nástroje očistiť od zvyškov polystyrénu textíliou navlhčenou v acetóne (ďalšie informácie k čisteniu acetónom sú uvedené vyššie).
  V prípade potreby povrch prístroja očistite iba navlhčenou textíliou vodou. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí prístroja (napr. do pripájacích konektorov).
- V prípade potreby výmeny struny ju niekoľkokrát oviňte okolo zárezu na vidlici a zaistite podobne ako na obr. 6.

VII. Skladovanie

- Prístroj s vychladnutým nástrojom skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí s teplotami do 40 °C. Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, sálavými zdrojmi tepla, vlhkosťou a vniknutím vody.

VIII. Zodpovednosť za chyby a práva z chybného plnenia (záručná lehota a podmienky)

- Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja podľa zákona. Ak o to kupujúci požiada, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.

IX. Význam piktogramov na štítku

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Trieda ochrany II.
	Jednosmerné napätie/prúd.
	Nevystavujte dažďu a vlhkosti.
	Striedavé napätie.
	Symbol elektroodpadu (pozri ďalej).

Tabuľka 2

X. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhoďte do príslušného kontajnera na triedený odpad.
- Nepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do miešaného odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu. Podľa smernice (EÚ) 2012/19 sa nesmie elektrozariadenie vyhadzovať do miešaného odpadu, ale sa musí odovzdať na ekologickú likvidáciu do spätného zberu elektrozariadení. Informácie o zberných miestach a podmienkach spätného zberu elektrozariadení dostanete na obecnom úrade.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Predmet vyhlásenie – model, identifikácia výrobku:

Extol Craft® 417240;
Rezačka polystyrénu so sieťovým adaptérom,

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
vyhlasuje,
že vyššie popísaný predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: (EÚ) 2014/35; (EÚ) 2014/30; (EÚ) 2011/65
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Harmonizované normy (vrátane ich pozmeňujúcich príloh, pokiaľ existujú), ktoré boli použité na posúdenie zhody a na ktorých základe sa zhoda vyhlasuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ potom EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 23.5.2018

V mene spoločnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř
člen predstavenstva spoločnosti

Bevezető

HU

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét!
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu
Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 30. 8. 2018

I. A készülék jellemzői és rendeltetése

- Az Extol® Premium 417240 polisztirol vágó forró huzaljával finoman és pontosan lehet a polisztirol hab lapokból alakos darabokat kivágni, vagy a lapokat pontos méretre vágni, illetve a késsel nagyobb méretű polisztirolokat lehet darabolni és vágni, valamint a gravírozó feltéttel a polisztirol felületekbe gravírozni lehet (lásd az 1-3. ábrákat).
- A vágó készülékkel modelleket és dekorációs tárgyakat stb. lehet készíteni (hab polisztirolból), illetve házak hőszigetelése során pontos alakokat lehet kivágni.
- A készülék hobbi célokra készült, a készüléket csak háztartásokban lehet használni.
- A készülék tápellátása hálózathoz csatlakoztatott adapterről történik (5 V-os feszültséggel), az ellenállás huzalon átfolyó áram a vágáshoz használható huzalt felforrósítja.

II. Műszaki adatok

Rendelési szám	417240
Villa nyílás, huzal hossza és átmérője	170 mm; 0,2 mm
Kés hossza és átmérője	98 mm; ∅ 1,8 mm
Gravírozó feltét; csúcs ∅, feltét ∅, hosszúság	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Adapter vezeték hossza	kb. 180 cm
Szerszámok hőmérséklete (huzal, kés, gravírozó feltét)	140 °C; 213°C, 270°C
Üzemi hőmérsékletre való felmelegedés időtartama:	
Huzal	30 másodperc
Kés	60 másodperc
Gravírozó feltét	120 másodperc
Adapter tápfeszültség:	
Bemenet	100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (huzal, kés, gravírozó feltét)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Kimenet	5 V DC, 2000 mA

1. táblázat

III. A készülék részei és működtető elemei

4. ábra. Tételszámok és megnevezések

1) Villa az ellenállás huzallal
2) Fogantyú
3) Csatlakozó a hálózati adapter csatlakoztatásához
4) Hálózati adapter
5) Gravírozó feltét
6) Vágókés
7) Állvány

IV. Előkészítés a használathoz

⚠ FIGYELEM!

- A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben a terméket eladja vagy kölcsönadja, akkor a termékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át. A használati útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem vállal felelősséget a termék rendeltetésétől vagy a használati útmutatótól eltérő használata miatt bekövetkező károkért. A készülék első bekapcsolása előtt ismerkedjen meg alaposan a működtető elemek és a tartozékok használatával, a készülék gyors kikapcsolásával (veszély esetén). A használatba vétel előtt mindig ellenőrizze le a készülék és tartozékai, valamint a védő és biztonsági elemek sérülésmentességét, a készülék helyes összeszerelését.
  Ellenőrizze le a hálózati adapter burkolatát, vezetékét és csatlakozóit. Amennyiben sérülést vagy hiányt észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be. A készüléket Extol® márkaszervizben javíttassa meg, illetve itt vásárolhat a készülékhez pótalkatrészeket (lásd a karbantartás és szerviz fejezetben, továbbá a weblapunkon).

1) A használni kívánt szerszámot (villát az ellenállás huzallal, a vágókést vagy a gravírozó feltétet) dugja a készülék fogantújába (lásd az 5. ábrát). A készüléket, az állvánnyal együtt stabil felületre helyezze le. Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságos módon van-e az állványra helyezve.
   A SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
   - **Villa az ellenállás huzallal:** ezt a szerszámot pontos és finom kivágásokhoz lehet használni (lásd az 1. ábrát).
   - **Vágókés:** ezt a szerszámot nagyobb darabok kivágásához vagy daraboláshoz lehet használni (lásd a 2. ábrát).
   - **Gravírozó feltét:** ezzel a szerszámmal polisztirol felületekbe lehet pl. szövegeket gravírozni.
2) Csatlakoztassa a készülékhez a hálózati adapter vezetékét.
3) A készülékhez mellékelt adaptert 100-240 V ~50/60 Hz tápfeszültségű elektromos aljzatokhoz lehet csatlakoztatni. Az adapter a fenti feszültségtartomány és frekvencia esetén biztosítja a megfelelő tápfeszültséget a készülék működéséhez. Az adaptert csak az 1-3. pontok végrehajtása után csatlakoztassa a fali aljzathoz.
   Az adapter elektromos hálózathoz csatlakoztatása után a szerszám azonnal bekapcsol és felmelegszik, ezért fontos, hogy a szerszám biztonságosan az állványra legyen helyezve.
4) A polisztirol felületre előbb rajzolja be a kivágni kívánt alakot, vonalat stb.
5) A vágás megkezdése előtt várja meg, hogy a szerszám elérje az üzemi hőmérsékletét. A melegedési időket az 1. táblázat tartalmazza.
6) A készüléket az olvadástól függő sebességgel mozgassa a polisztirolban.
   - A szerszám használata közben a vágási vonalban megfolyások („cérnák") jöhetnek létre. Ez elkerülhető, ha a kést lassan vezeti, megvárja az anyag megolvadását, továbbá tisztább a vágás, ha a kést (huzalt) a használat előtt acetonnal megtisztítja (az aceton oldja a polisztirolt). A szerszámok tisztítása előtt a készüléket kapcsolja ki és várja meg a szerszámok szobahőmérsékletre való lehűlését, mert a forró szerszámok tisztítása égési sérülést, az aceton gyors elpárolgását vagy tüzet is okozhat. Az aceton használata közben nyílt láng használata és dohányzás tilos, illetve meg kell előzni a szikrák képződését is. Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. Az aceton tűz- és robbanásveszélyes anyag. Az aceton (szerves oldószer) egészségre veszélyes gőzeit ne lélegezze be. A szerszámok tisztítása közben ügyeljen arra, hogy az oldószer ne kerüljön a készülék műanyag részeire, mert azokban maradandó károsodást okozhat.
   - A gravírozó feltét megolvasztja a polisztirol felületét, A feltétet mélyebben is a polisztirolba lehet mártani, a rajzolt minta így mélyebb lesz.
   - Az optimális eredmények eléréséhez gyakorlati tapasztalatokra van szükség, ezért javasoljuk, hogy a szerszámok használatát hulladék polisztirol darabokon sajátítsa el.

   ⚠ FIGYELMEZTETÉS!
   - A munkahelyen biztosítsa a megfelelő szellőztetést, mivel a megolvasztott polisztirolból egészségre káros anyagok szabadulnak fel (olvassa el az adott polisztirol biztonsági adatlapjában található információkat és védelmi intézkedéseket).
   - A munka közben keletkező gőzöket ne lélegezze be, ezek károsak az egészségre!

   ⚠ FIGYELMEZTETÉS!
   - A forró szerszámot tartalmazó fogantyút mindig az állványra helyezze le.
7) A használat után a készüléket az állványra helyezze le, és várja meg a teljes lehűlését.

   ⚠ FIGYELMEZTETÉS!
   - A szerszámok cseréje előtt a készüléket válassza le az elektromos hálózatról.

V. Biztonsági utasítások

- A szabvány előírásai megkövetelik, hogy a használati útmutatóban szerepeljen a következő információ:
  „A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.
  A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
  A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak."
  Azonban mi a szülőkre vagy a felelősséget vállaló felügyelő személyekre bízzuk annak az eldöntését, hogy a készüléket engedi-e gyerekeknek és a fenti korlátozások alá eső személyeknek használni.
- A készüléket csak polisztirol anyagok megmunkálásához lehet használni.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!
- A készülék hálózati vezetékét úgy helyezze le, hogy abban senki se akadjon el. A forró készülék esetleges lerántása sérüléseket okozhat. A forró szerszám égési sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Ne érintse meg a készülék forró részeit!
- A készüléket és a hálózati adaptert esőnek és nedvesség hatásának ne tegye ki.
- A szerszámot ne tartsa sokáig egy helyen a polisztirolban.
- A készüléket ne használja robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagokat vagy gázokat tartalmazó környezetben.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék forró részei ne érjenek hozzá az adapter vezetékéhez.
- A készüléket az eltárolás előtt hűtse le.
- Ha a készüléket nem használja, akkor azt az állványában tárolja. Az eltárolás előtt a készüléket hagyja az állványban teljesen lehűlni.
- A készülék működtetéséhez kizárólag csak a mellékelt adaptert szabad használni. Más típusú adapter használata tüzet okozhat.
- A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra. A készüléket más jellegű használathoz átalakítani tilos.

VI. Karbantartás és szerviz

- A készülék a tisztításon kívül nem igényel különösebb karbantartást. A lehűlt szerszámot acetonba mártott ruhával törölje meg, a működő felületekről távolítsa el a megolvadt polisztirolt (további információk fent).
  A készülék egyéb felületeit enyhén benedvesített ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe (pl. az elektromos csatlakozókba) víz ne kerüljön.
- Amennyiben az ellenállás huzal elég vagy elszakad, akkor azt cserélje ki. A huzalt tekerje a villa végére (lásd a 6. ábrát).

VII. Tárolás

- A megtisztított készüléket száraz helyen, gyerekektől elzárva, 40°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja. A készüléket óvja a sugárzó hőtől, a közvetlen napsütéstől, nedvességtől és esőtől.

VIII. Termékhiba felelősség és termékhibából eredő jogok (garanciális feltételek és a garancia időtartama)

- A termékre az eladástól számított 2 év garanciát adunk (a vonatkozó törvény szerint). Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a garanciális feltételekről (termékhiba felelősségről), akkor az eladó ezt az információt írásos formában köteles kiadni (a vonatkozó törvény szerint).

IX. A címkén található piktogramok jelentése

	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
CE	Megfelel az EU idevonatkozó előírásainak.
	Védelmi osztály: II.
	Egyenfeszültség / egyenáram.
	A készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.
~	Váltakozó feszültség.
	Elektromos hulladék jele (lásd lent).

2. táblázat

X. Hulladék megsemmisítése

- A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A terméket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A terméket adja le újrahasznosításra. Az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19/EU számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya, modell vagy típus, termékazonosító:

Extol Craft® 417240;
Polisztirol vágó, hálózati adapterrel

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • Cégszám: 49433717
kijelenti,
hogy a fent megnevezett termék megfelel az Európai Unió harmonizáló rendeletek és irányelvek előírásainak: 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2011/65/EU
A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Harmonizáló szabványok (és módosító mellékleteik, ha ilyenek vannak), amelyeket a megfelelőség nyilatkozat kiállításához felhasználtunk, és amelyek alapján a megfelelőségi nyilatkozatot kiállítottuk:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008;
EN 55014-1:2006 2020. 4. 28-ig / ezt követően EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Az EU megfelelőségi nyilatkozat kiadásának a helye és dátuma: Zlín, 2018. 05. 23.

A Madal Bal, a.s. nevében:

Martin Šenkýř,
igazgatótanácsi tag

Einleitung

DE

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke Extol® durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.
Das Produkt wurde Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben werden.

Im Falle von jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kunden- und Beratungsservice:

www.extol.eu servis@madalbal.cz

Hersteller: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Tschechische Republik.

Herausgegeben am: 30. 8. 2018

I. Charakteristik und Nutzungszweck

- Das Glühdraht-Schneidgerät Extol® Premium 417240 für Polystyrol-Platten ist zum feinen und präzisen Formschneiden mit einem Glühdraht, Ausführung von Abkürzungsschnitten und usschneiden von größeren Gegenständen und zum Gravieren (Schreiben) mit Hilfe eines Gravieraufsatzes in Polystyrol-Platten (siehe Abb. 1-3) bestimmt.
- Das Schneidgerät eignet sich vor allem für die Herstelleung von Modellen und Ziergegenständen u. ä. aus Polystyrol, zum Ausschneiden von genauen Formen bei Wärmedämmung mit Polystyrol-Platten.
- Das Produkt ist für den Hobby-Bereich im Haushalt und Verwendung im Heimwerkerbereich bestimmt.
- Das Scheindgerät wird mittels eines Netzadapters mit Gleichspannung von 5 V gespeist und die Erhitzung der Schneidwerkzeuge erfolgt über elektrischen Widerstand.

II. Technische Daten

Bestellnummer	417240
Spannweite der Drahtgabel; Drahtdurchmesser	170 mm; 0,2 mm
Messerlänge und -durchmesser	98 mm; ∅ 1,8 mm
Gravieraufsatz; Spitzen-∅, Aufsatz-∅, Länge	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Netzkabellänge gesamt	ca. 180 cm
Werkzeugtemperaturen (Draht, Messer, Gravieraufsatz)	140 °C; 213°C, 270°C
Erwärmungszeit der Werkzeuge auf Betriebstemperatur:	
Draht	30 Sekunden
Messer	60 Sekunden
Gravieraufsatz	120 Sekunden
Parameter des Netzadapters:	
Eingang	100-240 V~50/60Hz
Leistungsaufnahme (Draht, Messer, Gravieraufsatz)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Ausgang	5 V DC, 2000 mA

Tabelle 1

III. Bestandteile und Bedienungselemente

Abb. 4, Position-Beschreibung

1) Gabel mit Draht
2) Griff
3) Buchse zum Anschließen vom Netzadapterstecker
4) Netzadapter
5) Gravieraufsatz
6) Schneidmesser
7) Ständer

IV. Vorbereitung zur Anwendung

⚠ WARNUNG

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die komplette Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit ihr vertraut machen kann. Falls Sie das Produkt jemandem ausleihen oder verkaufen, legen Sie stets diese Gebrauchsanleitung bei. Verhindern Sie die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung. Der Hersteller trägt keine Verantwortung für Schäden infolge vom Gebrauch des Gerätes im Widerspruch zu dieser Bedienungsanleitung. Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts mit allen seinen Bedienungselementen und Bestandteilen, mit der Verwendungsart und auch mit dem Ausschalten des Gerätes vertraut, um es im Falle einer gefährlichen Situation sofort ausschalten zu können. Überprüfen Sie vor der Anwendung den festen Sitz aller Bestandteile und überprüfen Sie, ob nicht irgendwelche Teile des Gerätes beschädigt, oder falsch installiert sind oder ob sie gar an ihrem Platz fehlen. Kontrollieren Sie ebenfalls, ob das Gehäuse oder Stecker des Netzadapters nicht beschädigt sind.
  Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder fehlenden Teilen, sondern organisieren Sie dessen Reparatur oder Austausch in der Werkstatt der Marke Extol® - siehe Kapitel Service und Wartung oder auf der Webseite in der Einleitung der Gebrauchsanleitung.

1) Stecken Sie das Arbeitswerkzeug (Gabel mit Draht, Schneidmesser oder den Gravieraufsatz) in den Gerätegriff und stellen Sioe das Gerät in den Ständer gem. Abb. 5. Das Gerät muss auf einer stabilen und geraden Oberfläche aufgestellt sein. Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Gerätes im Ständer.
   VERWENDUNG VON WERKZEUGEN:
   - Der **Draht auf einer Gabel** wird z. B. für feine und präzise Schnitte, z. B. aus starkem Polystyrol, verwendet - siehe Abb. 1.
   - Das **Schneidmesser**wird z. B. zum Ausschneiden von größeren Objekten oder zum Ablängen von Polystyrol eingesetzt (siehe Abb. 2).
   - Der **Gravieraufsatz**wird z. B. zum Gravieren von Buchstaben im Polystyrol verwendet.
2) Verbinden Sie mit Hilfe des entsprechenden Steckers das Gerätekabel mit dem Netzadapterkabel.
3) Vor dem Anschluss des Netzadapters an die Steckdose ist zu prüfen, ob in der Steckdose die Spannung und Frequenz im Bereich von 100-240 V ~50/60 Hz vorhanden ist. Der Netzadapter kann nur in diesem Spannungs- und Frequenzbereich benutzt werden. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose immer als letzten Schritte der unter den Punkten 1-3 beschriebenen Reihenfolge. **Durch Anschluss des Netzadapters an das Stromnetz wird das angeschlossene Werkzeug sofort erhitzt, und daher muss sich das Gerät bei der Erhitzung sicher im Ständer befinden.**
4) Falls notwendig, zeichnen Sie mit einem Bleistift auf die Polystyrol-Platte das Objekt, dass Sie ausschneiden wollen.
5) Lassen Sie vor dem Einsatz das installierte Gerät auf die Betriebstemperatur nach der in der Tabelle 1 angeführten Zeit anwärmen.
6) Führen Sie bei der Arbeit das Werkzeug mit einer der Schmelzung entsprechenden Geschwindigkeit.
   - Beim Einsatz vom Schneidmesser können im Schnitt sog. „Fäden" entstehen, deren Bildung man durch langsames Führen des Messers vermeiden oder reduzieren kann, damit das Polystyrol richtig schmelzen kann, oder durch Schneiden vom schmalen Polystyrol oder durch vorherige Reinigung vom kalten Messer mit einem in Azeton befeuchteten Tuch (Polystyrol ist im Azeton löslich). Die Reinigung vom Messer und sonstigen Werkzeugen mit Azeton ist nur dann durchzuführen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt und das Werkzeug abgekühlt ist, sonst kann es zu Verbrennungen, intensivem Verdampfen vom Azeton und zum Brand kommen. Bei der Reinigung des Werkzeugs mit Azeton sind jegliche Zündquellen zu vermeiden (Funken, offenes Feuer, glühende Zigaretten), sonst droht Brandgefahr; ebenfalls ist für eine gute Entlüftung der Dämpfe zu sorgen. Das Einatmen von Azetondämpfen (oder aus organischen Lösemitteln) ist gesundheitsschädlich. Verhindern Sie bei der Reinigung des Werkzeugs den Kontakt vom organischen Lösemittel mit den Kunststoffteilen des Gerätes, sonst kann es zur Beschädigung der Oberflächen kommen.
   - Der Gravieraufsatz „schreibt" durch Schmelzung mit der Spitze des Aufsatzes; der in senkrechter Achse auf den Gravieraufsatz wirkende Druck verursacht eine tiefergehende Einschmelzung des Gravieraufsatzes in das Material.
   - Um das optimale Arbeitsergebnis zu erreichen, machen Sie zuerst Eigenversuche mit dem zu verwendenden Werkzeug auf einem Polystyrolmuster.

   ⚠ HINWEIS
   - Während der Arbeit ist für eine gute Entlüftung des Arbeitsraumes zu sorgen, das beim Schmelzen von Polystyrol gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen (es sind Schutzmaßnahmen zu treffen, der erforderliche Schutzgrad ist dem Sicherheitsdatenblatt des Polystyrols zu entnehmen).
   - Atmen Sie die Dämpfe nicht ein, sie sind gesundheitsschädlich.

   ⚠ HINWEIS
   - Legen Sie das Gerät mit heißem Werkzeug stets auf dem Ständer ab.
7) Nach dem Gebrauch ist das Gerät auf den Ständer abzulegen und abkühlen zu lassen.

   ⚠ HINWEIS
   - Führen Sie den Werkzeugwechsel nur dann durch, wenn das Netzkabel vom Stromnetz getrennt ist.

V. Sicherheitshinweise

- Die Norm für Wärmegeräte erfordert, dass in der Bedienungsanleitung folgender Text angeführt ist:
  „Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht arbeiten oder wenn sie in die Benutzung des Gerätes auf sichere Weise eingewiesen wurden und etwaige Gefahren verstehen. Die vom Nutzer durchgeführte Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht älter sind als 8 Jahre und unter Aufsicht. Bewahren Sie den Verbraucher und dessen Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger sind als 8 Jahre,
  Den Verbraucher dürfen Personen mit verminderten physischen, geistigen und mentalen Fähigkeiten, oder mit ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen nur benutzen, sofern sie unter Aufsicht sind oder über die sichere Anwendung des Verbrauchers belehrt wurden und die eventuellen Gefahren verstehen.
  Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen."
  Wir überlassen es jedoch einer vernünftigen Erwägung der Eltern oder die Aufsicht ausübenden Personen, ob sie ihre Kinder oder die o. a. behinderten Personen dieses Produkt benutzen lassen.
- Verwenden Sie das Schneidgerät nur für Polystyrol.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Stellen Sie sicher, dass es nicht zum Stolpern über das Netzkabel und Umstürzen des Gerätes mit dem heißen Werkzeug kommen kann. Es könnte zu Verbrennungen, Sachschäden oder Brand kommen.
- Berühren Sie die heißen Geräteteile nicht.
- Das Gerät und der Netzadapter dürfen keinem Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Bleiben Sie mit dem Werkzeug nicht für längere Zeit an einer Stelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit explosiongefährdeter und brennbarer Atmosphäre oder auf leicht entflammbaren Werkstoffen oder in ihrer Nähe.
- Lassen Sie niemals zu, dass die heißen Geräteteile das eigene Netzkabel berühren.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Einlagern abkühlen.
- Falls das Gerät nicht benutzt wird, muss es in seinem Ständer platziert sein und vor der Einlagerung muss es abgekühlt sein.
- Zur Speisung des Gerätes ist stets nur der mitgelieferte Transformator zu verwenden. Die Verwendung von einem anderen Transformator kann einen Brand verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals zu einem anderen Zweck, als zu dem es bestimmt ist, und modifizieren Sie es auch niemals zu einem anderen Zweck.

VI. Instandhaltung und Wartung

- Das Gerät erfordert keine spezielle Wartung oder Reinigung. Im Bedarfsfall können die abgekühlten Werkzeuge mit einem in Azeton befeuchteten Tuch gereinigt werden (weitere Informationen zur Reinigung mit Azeton sind oben angeführt).
  Im Bedarfsfall ist die Geräteoberfläche nur mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abzuwischen. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in das Geräteinnere (z. B. in die Anschlussstecker).
- Sollte der Draht ausgewechselt werden, wickeln Sie ihn einige Male um die Kerbe in der Gabel herum und sichern Sie ihn gem. Abb. 6.

VII. Lagerung

- Lagern Sie das Gerät mit abgekühltem Werkzeug an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern, mit Temperaturen bis 40°C. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenstrahl, strahlenden Hitzequellen, Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser.

VIII. Haftung für Mängel und Rechte auf Grund fehlerhafter Leistungen (Garantiefrist und -bedingungen)

- Auf das Produkt bezieht sich eine Garantie von 2 Jahren ab Verkaufsdatum laut Gesetz. Sofern es der Käufer verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Garantiebedingungen (Rechte aus Mangelleistung) in Schriftform laut Gesetz zu gewähren.

IX. Bedeutung der Piktogramme auf dem Typenschild

	Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Gebrauchsanleitung.
CE	Entspricht den einschlägigen Anforderungen der EU.
	Schutzklasse II.
	Gleichspannung/-strom.
	Setzen Sie das Gerät keinem Regen und Feuchtigkeit aus.
~	Wechselspannung.
	Symbol für Elektroabfall (siehe weiter).

Tabelle 2

X. Abfallentsorgung

- Werfen Sie die Verpackungen in den entsprechenden Container für sortierten Abfall.
- Werfen Sie das unbrauchbare Gerät nicht in den Hausmüll, sondern übergeben Sie es an eine umweltgerechte Entsorgung. Nach der Richtlinie (EU) 2012/19 dürfen Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geworfen, sondern müssen einer umweltgerechten Entsorgung einer Elektroniksammelstelle zugeführt werden. Informationen über die Sammelstellen und -bedingungen für Elektrogeräte erhalten Sie bei dem Gemeindeamt.

EU-Konformitätserklärung

Gegenstand der Erklärung - Modell, Produktidentifizierung:

Extol Craft® 417240;
Glühdraht-Schneidgerät mit Netzadapter für Polystyrol

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
erklärt, dass der vorgenannte Gegenstand der Erklärung in Übereinstimmung mit den einschlägigen harmonisierenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union steht:
(EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65
Diese Erklärung wird auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Harmonisierte Normen (inklusive ihrer ändernden Anlagen, falls diese existieren), die bei der Beurteilung der Konformität verwendet wurden und auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 bis 28.4.2020/ danach EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Ort und Datum der Herausgabe der Konformitätserklärung: Zlín 23.05.2018

Im Namen der Gesellschaft Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř,
Vorstandsmitglied der Gesellschaft